



Przekrój miejsca
mocowania umywalki do blatu/
Cross section of washbasing
mounting

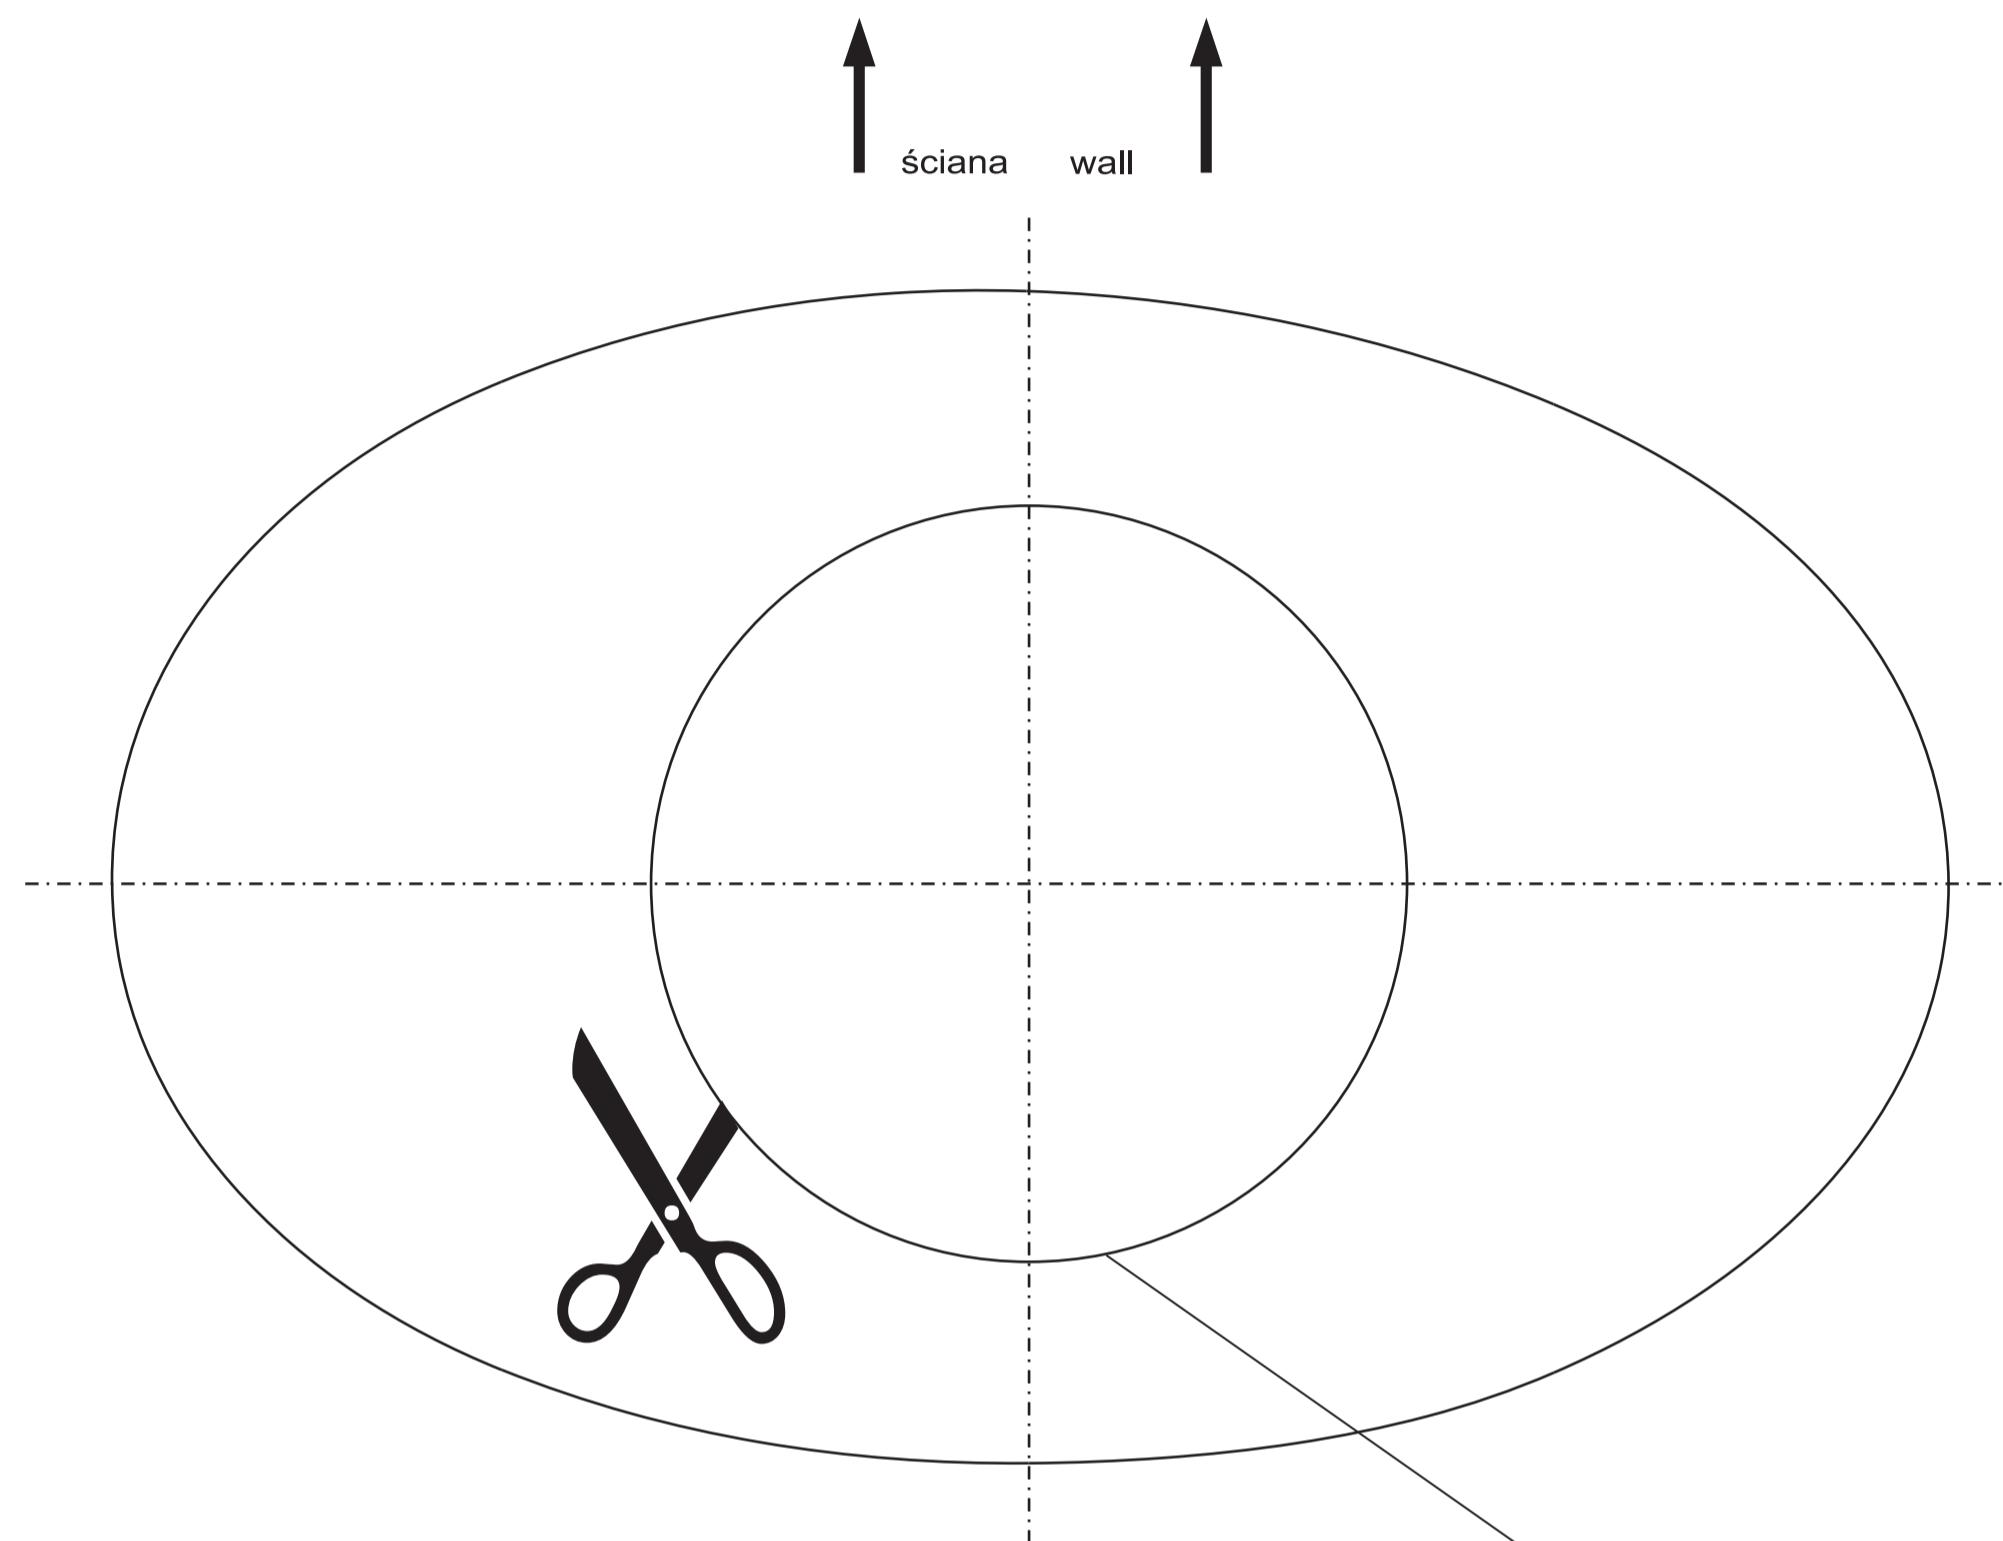

Krawędź wycięcia/
The edge of
the cut-out

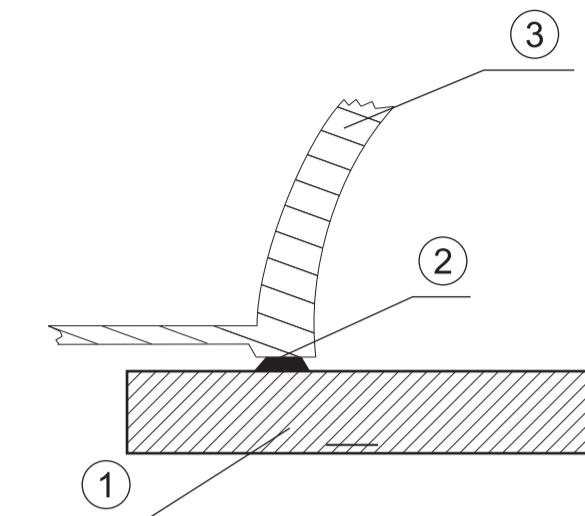

(1) blat •The counter
(2) silikon •silicon
(3) umywalka •the washbasin

PL Zalecany kształt otworu pod umywalkę
nablatową

UWAGI:
Umywalka powinna opierać się na blacie tylko na zewnętrznej krawędzi (Rys.), w przeciwnym
wypadku mogą wystąpić duże szczeliny pomiędzy blatem a umywalką.

Umywalka powinna zostać trwałe przyjmowana do blatu tak, aby uniemożliwić jej przesuwanie się.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia blatu lub umywalki.

Krawędź przylegania umywalki do blatu powinna być uszczelniona na całej długości tak, aby
zapobiegać przedostawianiu się wody pod umywalkę co może doprowadzić do uszkodzenia blatu lub
zalania wódą innych przedmiotów.

Przy przyjmowaniu umywalki do blatu szczególną uwagę należy zwrócić na centryczne uszytowanie
umywalki w otworze, w przeciwnym wypadku mogą powstawać szczeliny na krawędzi przylegania.

EN The recommended shape of the cut-out hole
for installing the countertop washbasin

NOTE:
The washbasin should rest on the external edge (Fig.), otherwise large gaps can appear between the
counter and the washbasin.

The washbasin should be permanently fastened to the counter to prevent any dislocations of the
washbasin; otherwise the counter or the washbasin may be damaged.

The adjoining area between the washbasin and the counter should be sealed along the entire length to
prevent water from collecting in the area as it may result in damage to the counter or the flooding of
other objects.

Pay special attention to locate the washbasin in the centre of the hole cut in counter when fastening the
washbasin to the counter; otherwise gaps may appear along the adjoining area.

PL Zalecany kształt otworu pod umywalkę
nablatową Moduo 50

cersanit

EN The recommended shape of the cut-out hole
for installing the countertop washbasin Moduo 50

MODUO 58605D